


MN-INS-C01-C/E




1142-150A
ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕР
ЦИФРОВОЙ С КРЮЧКОМ
ШГЦ 0-150 ММ, 0.01, 100 ММ

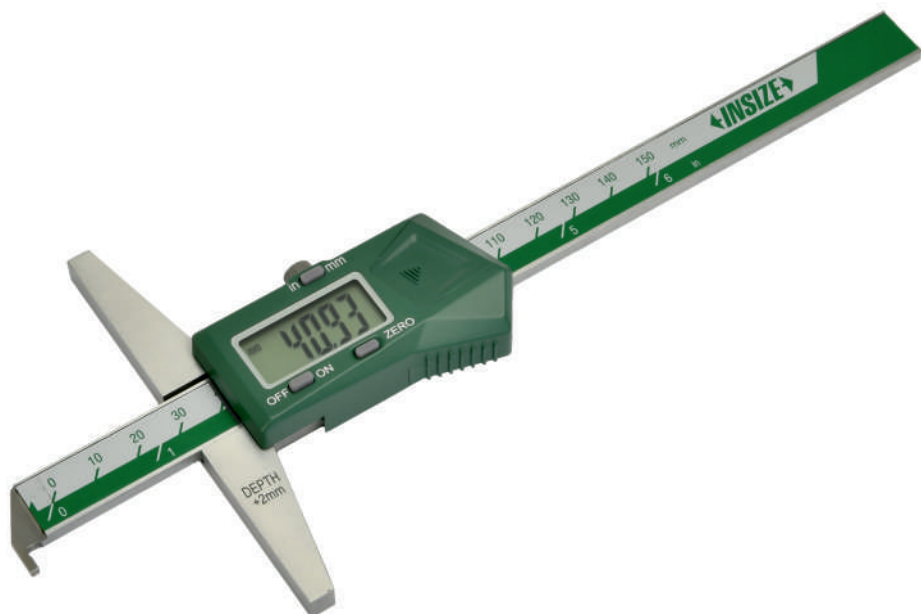

Инструкция по эксплуатации

Внимание! Данный штангенглубиномер не является водонепроницаемым. Если на цифровой датчик попала охлаждающая жидкость, показания могут быть неверными. Очистите наклейку сухой тканью. Если проблема не устранена,

Цена деления: 0.01 мм / 0.0005"

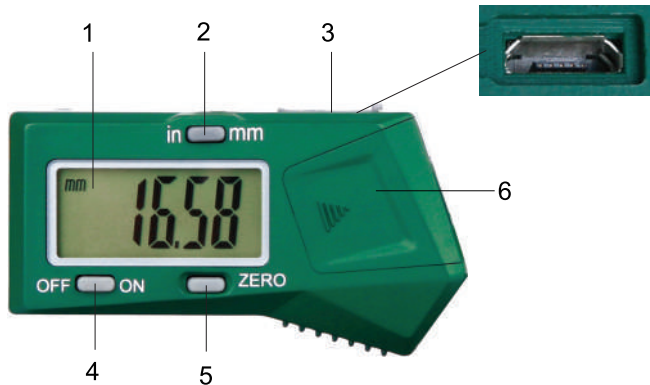

- | | |
|---|---|
| 1. ЖК-дисплей | 4. Кнопка «ON/OFF» (вкл/выкл) |
| 2. Кнопка «in/mm»
(переключение дюйм/мм) | 5. Кнопка «ZERO»
(установка на ноль) |
| 3. USB-выход | 6. Крышка батарейного отсека |

1. Установка элемента питания:

Снимите крышку батарейного отсека (рис. 1)

Вставьте элемент питания типа CR2032 в батарейный отсек, соблюдая полярность: сторона «+» должна быть обращена наружу (рис. 2)

Закройте крышку батарейного отсека (рис. 3)

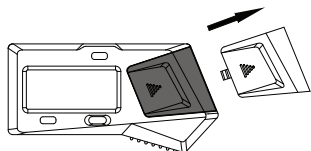


Рисунок 1

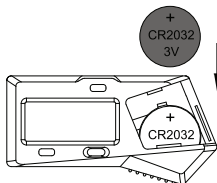


Рисунок 2

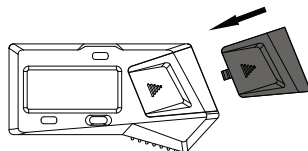


Рисунок 3

2. Кнопки:

«in/mm» — переключение между дюймовой и метрической системой,

«OFF/ON» — включение/выключение питания,

«ZERO» — установка показаний на ноль.

3. Перед использованием очистите измерительные поверхности и поверхность детали мягкой тканью.

4. Штангенглубиномер следует регулярно проверять, чтобы убедиться в правильной установке нуля.

5. Для получения точных измерений необходимо контролировать усилие. Во время измерения всегда прикладывайте к штангенглубиномеру постоянное и надлежащее усилие. Измерительные губки должны надёжно «удерживать» деталь и при этом свободно «скользить» по поверхности детали.

6. Прибор автоматически отключается примерно через двадцать минут бездействия. Нажмите кнопку «OFF/ON» или переместите цифровой блок, чтобы включить дисплей.

7. Кабель вывода данных (опционально): 7315-, 7302-, 7305-.

8. Одной батарейки хватает примерно на один год работы.

Когда заряд элемента питания подходит к концу, отображение на дисплее становится слабым, появляются неверные показания или другие аномалии при перемещении цифрового блока — в этом случае замените элемент питания.

Если штангенглубиномер не используется более 3 месяцев, извлеките батарейку. В противном случае возможна утечка электролита, что может повредить прибор.

9. Если показания на дисплее не изменяются при нажатии кнопок, извлеките элемент питания и установите его обратно через 1 минуту.

10. Рабочая температура: 0–40°C / 32–104°F.

Относительная влажность: не более 80%.

