

InTool®



Индикатор
электронный
0-12,7 (0.001)

ВАЖНО

1. Скорость отклика: $\leq 1,5$ м/с.
2. Избегать сотрясений, ударов, падений и т.д., иначе устройство повредится и не будет точно работать.
3. Держите поверхность индикатора чистым, не допуская попадания внутрь жидкости.
4. Не снимайте крышку выходного разъема без использования интерфейса вывода. Выходной конец никогда не должен соприкасаться с металлом. Это может повредить индикатор.
5. Не подвергайте любую часть цифрового индикатора контакту с напряжением; в противном случае это приведет к повреждению цепи.
6. Необходимо извлечь аккумулятор, если он не используется в течение длительного времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Разрешение: цифровой индикатор: 0,01 мм/0,0005", 0,01 мм/0,001";
цифровой микро-индикатор 0,001 мм/0,00005".

Диапазон измерения: цифровой индикатор: 0 ~ 12.7мм/0,5", 0~25.4мм/1";
цифровой микро-индикатор: 0 ~ 5мм/0 ~ 0,2", 0 ~ 12.7мм/0,5", 0~25.4мм/1".


Мощность: Одна тонкая оксидная батарея (SR44) с рабочим напряжением 1,5 В.

Рабочая температура: 0°C ~ 40°C.


Температура хранения: -20°C ~ 70°C.

Относительная влажность воздуха: $\leq 80\%$.


ОБОЗНАЧЕНИЯ

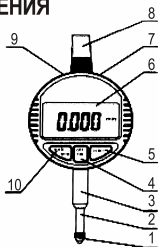

ТИП I

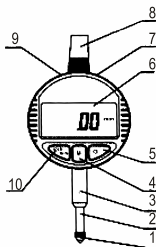

ТИП II

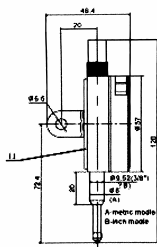

1. контактная точка; 2. шпindelь; 3. диаметр крепления; 4. переключатель включения/выключения (или кнопка M); 5. установка нуля; 6. ЖК-дисплей;
7. интерфейс вывода данных; 8. Противо-пыльная крышка; 9. отсек батарейки;
10. переключатель мм/дюймы; 11. Ровная задняя крышка (или с задним выступом).

ФУНКЦИИ

1. Нулевая установка в любом положении;
2. кнопка "ВКЛ/ВЫКЛ" для типа I, а кнопка "M" для типа II, "M" означает многофункциональную, т.е. функцию удержания данных, быстрое отображение, трассировку максимального или минимального значения;
3. Замена метрической/дюймовой системы в любом положении;
4. С двумя типами интерфейса вывода данных: обычный или мини-USB интерфейс.

Использование типа I:

1. Перед использованием очистите точку контакта и шпиндель мягкой тканью.
2. Нажмите выключатель OFF/ON (ВЫКЛ/ВКЛ). Появится дисплей 0,00 мм или 0,000 мм, и теперь индикатор готов для измерения.

Использование типа II:

1. Перед использованием очистите точку контакта и шпиндель мягкой тканью.
2. Нажмите переключатель in/mm или нажмите шпиндель. Появится дисплей с размерами 0,00 мм или 0,000 мм, индикатор теперь готов для измерения.
3. Использование кнопки "M":
 - a. Удержание дисплея: нажмите кнопку "M", появится "H" и дисплей удерживается.
 - b. Быстрый дисплей: нажмите кнопку "M", появится кнопка "H", и нажмите нулевую кнопку, появится "F.T", и теперь дисплей будет быстрым. Нажмите кнопку "M" для прекращения быстрого отображения после измерения и исчезновения "F.T".
 - c. Быстрая отслеживание максимального значения: Нажмите дважды кнопку "M", появится сообщение "H MAX", затем нажмите кнопку установки нуля, появится сообщение "F.T MAX" и теперь будет отслеживание максимального значения. Нажмите кнопку "M" для завершения поиска максимального значения после измерения и исчезновения "F.T MAX".
 - d. Быстрое отслеживание минимального значения: Нажмите трижды кнопку "M", появится сообщение "H MIN", нажмите кнопку установки нуля, появится сообщение "F.T MIN" и теперь будет отслеживание минимального значения. Нажмите кнопку "M" для прекращения отслеживания минимального значения после измерения и исчезновения "F.T MIN".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

Можно выбрать метод работы с помощью кнопки направления измерения. При необходимости преобразования направления измерения можно нажать кнопку направления измерения.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

Снимите крышку отсека батареи и замените SR44 батарею положительной (+) стороной вверх.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Пять цифр появляются одновременно и быстро меняются	Низкий заряд батареи	Снимите крышку отсека батареи и замените её
Дисплей не работает (только при смене батарейки)	Случайный разрыв цепи, вызванный плохим контактом при фиксации батареи	Извлеките батарею и поставьте снова через 30 секунд
Ошибка считывания для полной длины составляет $\leq 0,1$ мм	Повреждение датчика в результате загрязнения	Снимите крышку и узел ползуна. Нанесите небольшой слой бензина во избежание образования грязи
На ЖК-дисплее ничего не отображается	Батарейка имеет плохой контакт. Напряжение батареи ниже 1,1 В.	Поддерживайте хороший контакт с батареей или замените её